


ギボジセット

①メスギボシセット 8個 シオスギポシセット 4個

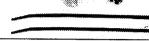

B7 セパレート速度センサー リペア:090-00-0048 ¥3,000(税別)




タイラップ 2本



SMDN電源コード B1 リペア: 090-00-0049 ¥2,500(税別)



B4 スティック温度センサー・ リペア: 07-04-0551 ¥1,000(税別)

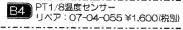




■ 日4 温度センサーコード900mm 2本 リペア:07-04-0522(1本) ¥500(税別)



B4 温度センサー止めネジ ーレンチ

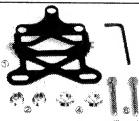

B10 H1ステーセット リペア: 090-00-0051 ¥3,000(税別)

①H1ステー②M6用段付カラー 2個③M8用段付カラー 2個④M6用リテーナー 2個 ⑤M8用リテーナー 2個⑥ソケットキャップスクリューM6X35 2個 ②ソケットキャップスクリューM8X3O 2個億タッピングスクリュー 3個 ②ヴッシャ 3間⑩クッションラバーS 3個



0009

○ ○ クッションラバーセットのみ 990-00-0050 ¥500(税別)




B6 熱収縮チューブ



B6 パルスコードA



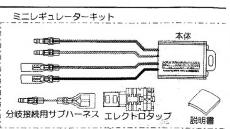



A2 / 機能一覧

本製品は下記の機能一覧にあるように、様々な機能を装備しております。さらに複 数の機能を組み合わせによる新機能を追加しております。

SPEED-METER スピードメーター 0~360km/h B7

●最高速度記録	自動で機高速度を記録※。消去可能
●オドメーター	~99999.9km(100m単位)
●トリップメーター	~999.9km(100m単位) 消去可能
●速度警告灯	指定速度に達するとインジケーターが点灯します。指定範囲(5km/h単位):30~180km/h
●速度補正	速度表示の[ズレ]を広い範囲で補正することが出来ます。 タイヤ種類の変更や、ホイールインチのアップやダウンを行った際にスピードメーター側で 補正することが出来ます。補正範囲:回転ケーブル式仕様(JIS規格を100%)42%~350%

※ケーブル回転のねじれやブレ、点火による強いノイズなどで算出速度が一瞬でも乱れた場合、 **最高速度記録も乱れてしまいます。**

TACHO-METER 電気式タコメーター 0~15000rpm

●DNモーター指針	保持力に優れたモーター&ギア駆動式指針の採用で耐震性能、正確性に優れています。	
●回転警告灯 指定回転数に達すると[レッド]レブインジケーターが点灯します。 -500rpm時に[イエロー]の予備警告。指定範囲(100rpm単位):500		
●最高回転数記録	自動で最高回転数を記録※。消去可能	
●設定変更可能	クランクシャフト1回転あたりの発火回数を設定。設定範囲:1/2発火、1~6発火	

※強いノイズなどで算出回転数が一瞬でも乱れた場合、最高回転数記録も乱れてしまいます。

THERMO-METER 温度計 測定範囲: 0~120℃ B49

	●2系統温度測定	2箇所の温度測定が出来ます。
	●温度整告灯	指定温度に達するとモニター内のマークが点滅表示します。指定範囲(1℃単位):60~120℃
•	●最高温度記録	自動で最高温度を記録。消去可能

○温度計ご使用には別売のアダブター類が必要です。B4をご覧ください。

POWER SYSTEM

タイム測定は前輪の回転速度、回転数の計算値で行う為、 実測記録とは多少異なります。

- 4	 -

●完全自動加速測定	フロントホイールの回転開始に連動し計測スタート。 目標運度(距離)に達すると自動で計測ストップ。
●目標速度到達タイム測定	停車状態から任意の速度に達するまでのタイムを測定。 目標速度設定範囲(5km/h単位):30km/h~360km/h
●目標距離到達タイム測定	停車状態から任意の距離に達するまでのタイムを測定。 目標距離設定範囲(1/32マイル単位): 1/32(≒50m)~20/32(≒1000m)

OTHERS

●ガソリン計	・[100Ωtype]HONDA車等・[510Ωtype]	YAMAHA車等 切	り替え	35)
●インジケーターランプ	[ニュートラル][ハイピーム][ターン左][ター	ン右][警告1][警告2]	B3	
●時計	2.4時間表示	B9)		

A3 速度検知方式

- ●レンサーの取り付けを考えなくて良い、ケーブル式速度検知方式。
- ●ホイールサイズ、タイヤ種類変更に対応。
- ●多信号/ホイール1回転
- ●スーパーマルチDN
- **②よくある従来型**

「●ケーブル式スピードメーターはJIS規格がある為、ほとんどの国内車両はメーター側の取付け部形状、ケーブル回転数設定が同じです。本製品はケーブル式を採用している為。スピードセンサー等を新たに取り付ける必要はありません。また、ホイールサイズやタイヤ種類が変わった場合にも、「50~210%」の範囲で補正することが出来るため、メーターギアBOXを交換する必要はありません。

L⊘フォーク、ホイール形状がバイクそれぞれで異なるため、 スピードセンサーやその対象物の取り付けが難しい。

●スーパーマルチ


⊘よくある従来型


1信号/17,9cm ⇔ 1信号/1400cm?

→本製品はケーブル1回転辺り4信号を得る為、50ccスクーターの場合ホイール1回転辺り約7信号となります。従来型でホイールにセンサー対象物を7個も取り付けた時と同じ信号数という事です。ちなみに17インチクラスですと約10信号を得ることが出来ます。


正確に設定をしますと、車両が17.9cm進む毎に1信号が出る計算となります。


Lのセンサー対象物の数が少ないと、誤差が大きくなります。 例えば10インチのホイールのバイクにセンサー対象物1つ 付けた場合約1400cm進む毎に1信号しか得られません。 これでは発進時や速度変化に対する反応が甘くなってしまい ます。

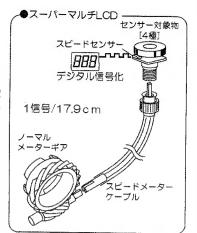

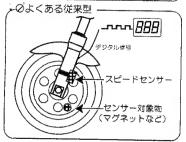


A4 本体形状

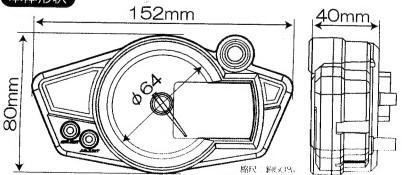


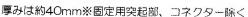

A5-1

基本操作方法

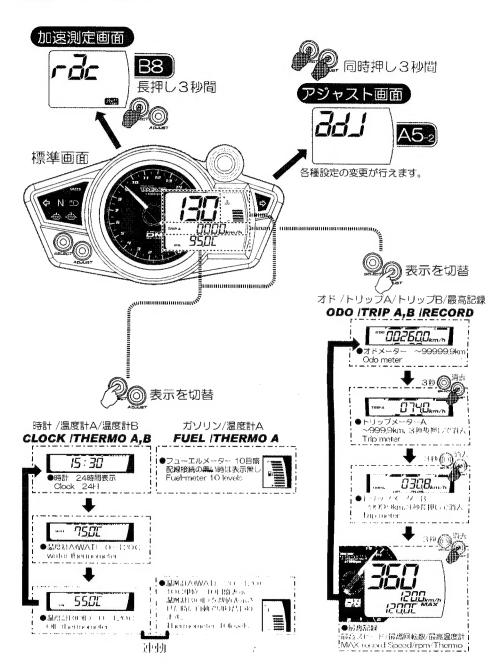

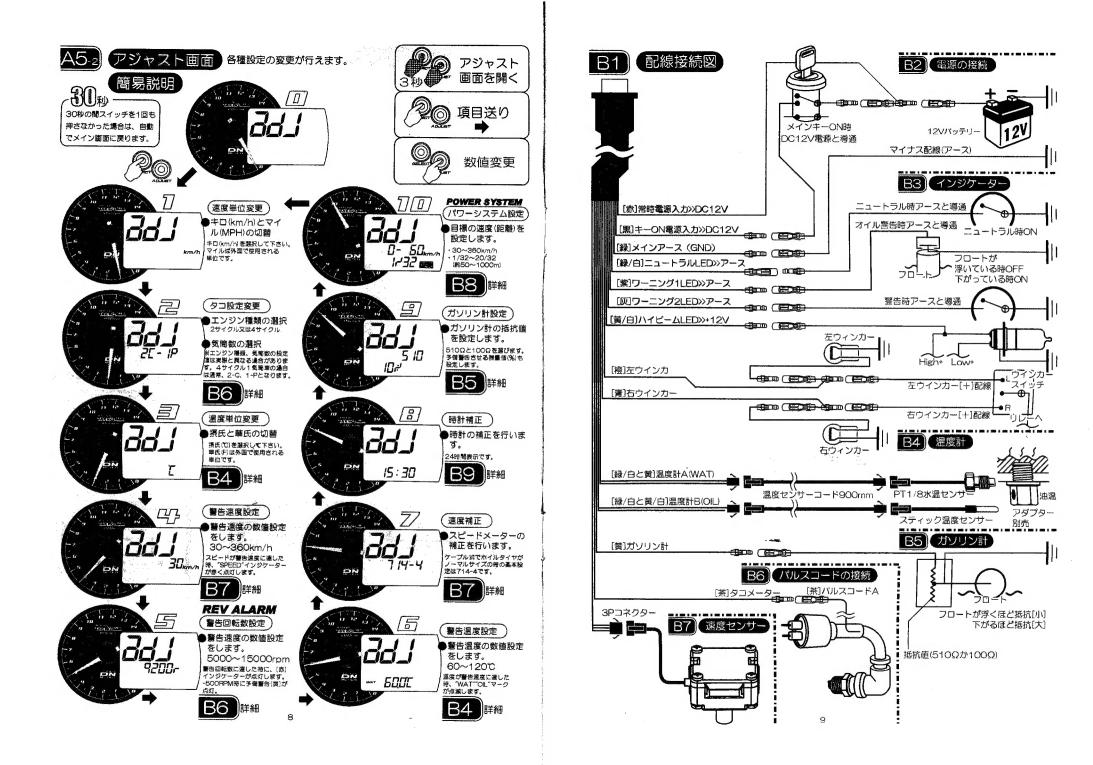

B2

電源の接続が必ずパッテリーの直流電源が必要です。

作動用にDC12V電源への接続が必要です。

メーターの配線色およびギボシサイズはホンダ車向けになっております。(モンキー・ゴリラの場合配線加工無しで使用可)バイクによって配線を加工する必要があります。配線はギボシを使い接続する事を推奨します。

配線先の無い場合はギボシを切り落とし、付属のエレクトロタップを使用し接続して下さい。

必ずバッテリーの安定した直流電源が必要です。頭ったバッテリー、バッテリーレス車、バッテリーレスKIT装着車では絶対に使用しないで下さい。正しい配線ではキーのMだけで(エンジン停止状態)メーターの電源が入ります。入らない場合は必ず不具合箇所が発見されるまでエンジンを始動しないで下さい。

禁止事項・ヘッドライトOFFでの走行。

ヘッドライト常時点灯車にON/OFFスイッチを取り付け、ライトOFF状態で走行すると、消費されない電力が車両全体の電圧を上げ、バッテリーも過充電になり痛んでしまいます。ヘッドライトのバルブが切れて関まった場合は、直ちに走行を止めるか、どうしても走行する必要がある場合はハイビームに切り替えて(光軸も調整)ください。この時、可能な限り低回転での走行して下さい。

常時電源入力(DC12V)

メーター赤コード

バックアップ用電源として、キーの ON/OFFやエンジンの作動に関係な く、常にDC12Vを接続します。キ ーOFF後に各種記録、設定を保存し ます。(電源OFF後に指針が必ずOま で戻ります。)

待機電流(約1 mA)が流れる為、長期間使用しない場合はパッテリーのコネクターを外して下さい。 キーのFF後に素き込みは物地で終了

キーOFF後に書き込みは数秒で終了 します。書き込み後であれば電源無 しでも記録は保持されます。 (時計は停止します) キーON電源入力(DC12V) メーター黒コード

黒コードはメーター作動用電源で、 キーのON時にDC2Vがかかる配線 へ接続して下さい。

エンジン始動で電圧のかかる配線への接続は間違いですのでご注意下さ


メインアース(GND) メーター緑コード

緑コードはメーター作動用のアース 配線です。 車両のアース配線または、 直接ボディーアースして下さい。

各メーカーの代表配線色(※1)


	常時電源	キーON電源	アース
HONDA	赤	黒 赤/黒	緑
YAMAHA	赤	茶	黒
SUZUKI	赤	橙	黒/白
KAWASAKI	á	茶	黒/黄

※1)車種によって(特に旧軍)配線色の異なる場合があります。

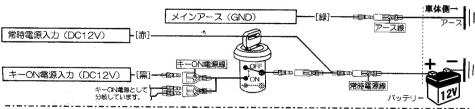


ミニレギュレーター付属キット 車種別、製品別についてミニレギュレーターの取扱説明書でご確認下さい。

ミニレギュレーター接続出来る消費電流値は1A(1000mA)12V12Wまでで、スーパーマルチDNメーターは250mAとなります。ミニレギュレーター入力側(オスギボシ)を車体バーネスに接続、出力側(メスギボシ)にメーターを接続して下さい。入力最大電圧(車体側電圧)はAC40V(交流)または

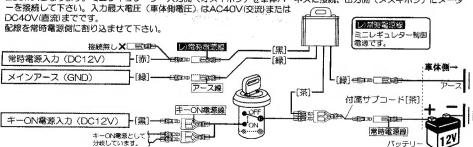


B3- N ニュートラル(緑)インジケーターの接続

ニュートラルインジケーター用配線[緑/白]は、アースに接続した時に点灯します。

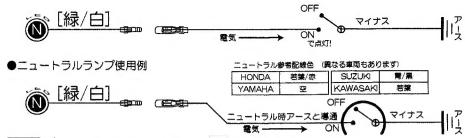

33-2 ED ハイビーム(青)インジケーターの接続


ハイビームインジケーター用配線[青]は、+12Vに接続した時に点灯します。

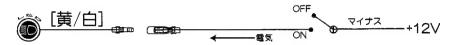

●ハイビームインジケーター使用例




ターンインジケーター左用配線は「橙」、右用は「青」です。それぞれ*12Vに接続した時に点灯します。 配線は2股端子になっています。ウインカーのプラス配線の間に割り込ますように接続してください。

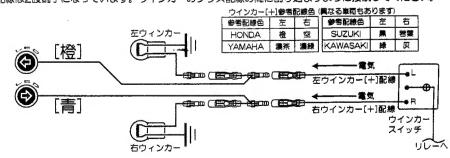

B3-4

(withingo withings ワーニング(赤)インジケーターの接続

ワーニングインジケーター1用配線は「紫」、2用配線は「灰」です。それぞれアースに接続した時に点灯します。

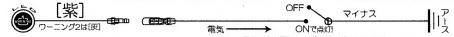


●オイル量警告灯で使用例(2サイクル車)






オイルセンサーがプラス接続のバイクについても配線を変更する事でオイルランプとして使用出来ます。例)JOG

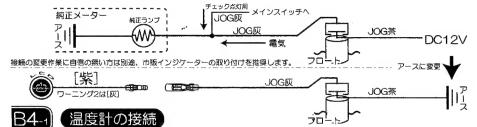


プラグは必ずレジスタータイプを使用してください。ハイテンションコード、イグニッションコ イルもノーマルをご使用ください。センサーとプラグがとても近い取り付け場所の場合やレジス タータイプでも古いプラグを使用された場合はノイズにより表示温度が乱れる事があります。

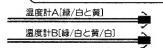



表示を切替 ・時計>温度計A>温度計B

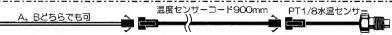


水温計又は水温警告灯付きの車両でSTDセンサーと交換して使用します。ネジ形状はPT1/8で多くの水冷車両に対応します。また、PT1/8センサーを取り付けるホースアタッチメント類も別売しています。取り付け方法

- ●オートバイのクーラント(冷却水)を抜いてください。
- ●ノーマルの水温センサーと当商品のセンサーを取り替えてください。水温センサーはラジエター、シリンダーヘッド、サーモスタットケースのいずれかに付いています。
- このときネジ部に液状ガスケットまたはシールテーブの使用をお勧めします。
- ●クーラントを入れエンジンを始動し、液漏れがないかをよく確認してください。

A、Bどちらでも可 ・ 温度センサーコード900mm スティック温度センサー

スティックセンサーは当社オリジナル形状です。ご使用にはスティックセンサー差込口のある別売のアダプターやボアアップシリンダーが必要です。取り付け車種、箇所に応じて別売オプションナルパーツをご用意ください。

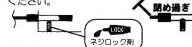

- 締め過ぎにご注意ください。

止めネジにネジロック剤を少量付けて、センサーに僅かに当たる程度 に締め込んでください。ネジの締めすぎでセンサー部が大きく変形す ると温度を測定できなくなってしまう可能性があります。

- ●対応シリンダ-
- ・APE50/100用ボアアップシリンダー全種・KSR用ボアアップシリンダー全種
- ・モンキー系Vシリンダー全種 etc.

12

B4-2

温度計オプショナルパーと

オブショナルパーツに関して詳しくは当社カタログ

商品名	MEMO	商品番号	価格
Oスティックセンサー	武川オリジナルは3スティック形状	07-04-0551	¥1,000(稅別)
●B1センサー	PT1/8水温センサー	07-04-055	¥1,600(税別)
ロM5センサー	M5ボルト型温度センサー	07-04-0552	¥1,200(税别)
ドレンボルトアダプターA1:M12P1.5	Oスティックセンサー必要	07-04-054	¥1,000(稅別)
モンキー、エイプ系エンジン専用			
ドレンポルトアダプターA2:M36P1.5	〇スティックセンサー必要	07-04-0541	¥3,400(税別)
ドレンボルトアダプターA3:M12P1.5	Oスティックセンサー必要	07-04-0542	¥1,000(税別)
ドレンボルトアダプターA4: M14P1.5	Oスティックセンサー必要	07-04-0543	¥1,000(税别)
ドレンボルトアダプターA5: M18P1.5	Oスティックセンサー必要	07-04-0544	¥1,000(稅別)
M12シーリングワッシャ	A1、A3用	07-040-0001	¥500(稅別)
M14シーリングワッシャ	A4用	07-040-0002	¥600(税别)
M18シーリングワッシャ	A5用	07-040-0004	¥600(税別)
内径 ø8mmオイルクーラーホースアダプター	〇スティックセンサー必要	07-04-0521	¥2,600(税別)
水温計アダプターφ14	●B1センサー必要	07-04-14	¥2,500(税别)
水温計アダプターゅ16	●B1センサー必要	07-04-16	¥2,500(税別)
水温計アダプターφ18	●B1センサー必要	07-04-18	¥2,500(税別)
水温計アダプター ø22	●B1センサー必要	07-04-22	¥2,500(税別)
水温計アダプターφ26	●B1センサー必要	04-04-26	¥2,500(税別)
温度センサー延長コード900mm	コネクター間900mm延長	07-04-0522	¥500(税別)

07-04-0552

耐熱チュープ

M5ナット 本製品はお客様でセンサー取り付け部を自作し易い、M5ボルト形状 (M5X15) を採用しております。当社でアダブターをご用意出来で

ジ後: M5. ピッチ: 08. 長さ15mm いないパイクでセンサー取り付け部を自作して頂く際にご利用下さい

07-04-054

マグネッ

スティックセンサー差込口のあるマグネット付きドレンボルトアダプターです。モンキー、エイマグネット ブ系エンジン専用品です。※マグネットが動いてしまった場合。モンキーエイブ系エンジンですとフィルタースクリーンがある為、外れない構造となっております。他車種ではネジ径が合う場・M12 P1.5 合でも使用しないで下さい。

07-04-0541 /0542 /0543 /0544



スティックセンサー差込口のあるドレンボルトアダプター です

ネジをM12P1.5/M14P1.5/M18P1.5/M36P1.5を 用感しております。

07-04-0521



| 内径 ø8mmホース


当社オイルクーラー用ラバーホース(内径8mm)用のアタッチメントです。 スティックセンサーを差し込みます。

07-04-14 /16 /18 /22 /26



PT1/8センサー差込口のある ラジエターホースアタッチメントです。

ユニオン径14mm/16mm/18mm/22mm/26mm を用意しています。ホースパンド2個付属

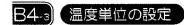



アジャスト 画面を開く



項目送り 4回押す



温度単位変更

●摂氏と華氏の切替 摂氏(℃)を選択して下さい。 華氏(F)は外国で使用される 単位です。



設定を華氏にしてしまうと数値が摂氏と大 きく異なりますのでご注意下さい。

例) 摂氏25度が華氏では77度になります。



警告温度計の設定



アジャスト 画面を開く





警告温度設定

警告温度の数値設定 をします。 60~120°C

温度が警告温度に達した 時、"WAT""OIL"マーク が点滅します。

温度計A(WAT)の書告温度設定



指定温度になると 変更 マークが点滅します。 点頭 一: 5000

例)温度計A(WAT)の警告温を60度に設定 温度計B(OIL)を100度に設定。

温度計B(OIL)の書告温度設定



指定温度になると マークが点滅します。 # 4000E





ガソリン計の接続


もともとガソリン計が装備されているバイクで、フューエルユニットの満タン時とガス欠時の[抵抗値] が本製品と合えばご使用頂けます。

主にHONDA車対応の510ΩとYAMAHA、SUZUKI車対応の100Ω、2種類の[抵抗値]を選択できま す。フューエル配線を接続していない場合は「表示無し」になります。

メーター及びセンサー仕組み上、バイクによってはガソリン満タン時にメモリが最大値まで上がら無い 場合があります。ご了承下さい。

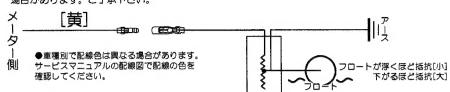

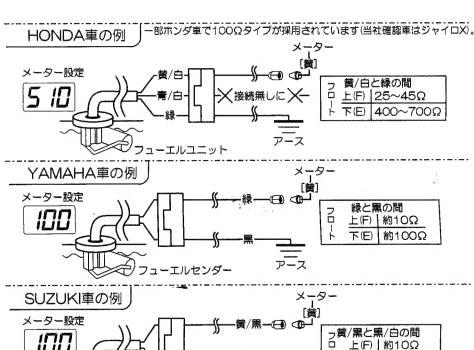

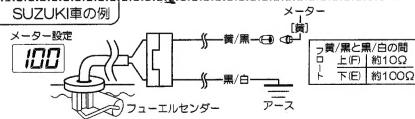

ガソリン計の設定



アジャスト 画面を開く






ガソリン計設定

■ガソリン計の抵抗値 を設定します。

> 510Ωと100Ωを選びます。 予備警告させる残量値(%)も 設定します。

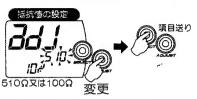

例)抵抗値を1000に変更 警告残量を20%に変更



滅します、





パルスコードの接続

詳しい接続図と説明は次ページにまとめて記載しております。

、モンキー、ゴリラ)

チューンナップ車両は区 ノーマル車両はA zut B

★A、B接続どちらでも作動しますが、チューンナップ車両、ノーマル車 両、両方でA接続を推奨します。メーターの設定2C-1P チューンナップ車両で高回転まで使用する場合は、必ずA接続にしてくだ さい。配線がシンプルなB接続はノーマル車両専用です。

エイプ・XR50/100モタード

12Vバッテリー電源が必要

必ず日

★A接続の②か③で取り付けをして下さい。メーターの設定2C-1P 高回転での点火をより正確するために当社製Ape用「ハイパーC.D.I」の取 り付けを推奨いたします。

武川C.D.I.マグネットKIT

12Vバッテリー電源が必要

必ず A

★A接続の②か③で取り付けをして下さい。メーターの設定2C-1P |コード巻き数はとても少なく、沿わす程度です。メーターの設定2C:1P

KSR110 1/11

★A接続の②か③で取り付けをして下さい。 メーターの設定 KSR110は2C-1P、KSRI/Iは2C-2P

- その他バイクでおすすめの接続方法

2種類の取り付け方法とちらでも表示されるエンジン回転数は基本的に変わりませんが、推奨 はパルスコードAです。数値表示が不安定になってしまった場合、パルスコードAの方が安定 する場合がほとんどです。必ず次ページの内容をよく確認して取り付け作業を行って下さい。 発火回数設定が間違っている場合は、数字が半分や2倍、3倍になります。

パルスコードAは長めにしておりますので、各重両に合わせ必要な長さに切断し、使用してください。特殊なコードでは ありませんので、スクーターの使用などで長さが足りない場合は市販のコードで代用してください。

←前ページの続き

点火ノイズによる不具合に関して

■電気式タコメーターは点火の電流から発生するノイズを読み取り回転数として表示しています。その為、点火ノイズ電 圧が非常に高い場合、パルスコードに過度の電流が流れメーター故障の原因になってしまいます。パルスコードAの配線 は調整で、ある程度影響を抑える事が出来ます。

点火ノイズの電圧が高くなってしまう原因の例

- ●スパーク力を強くすると、それに応じて点火ノイズも増大します。つまり、イグニッションコイルやハイテンションコ ード、プラグキャップ、レーシングプラグ(抵抗無しタイプ)、CDI等の改造が原因します。
- ●点火系部品の劣化も点火ノイズ増大に関係します。特にハイテンションコード表面の劣化&水濡れには注意して下さい。

可能な範囲での点火ノイズ対策

- ◆上記のノイズを増大させる部品を使用しないで下さい。
- ●タコメーターが正常に動く範囲で可能な限り点火信号ノイズを少なめに拾うようにパルスコ ードAを配線して下さい。

パルスコードAの配線調整により、微妙な数値誤差が生じる可能性はほとんどありません。

正常な数値を表示出来るか、出来ないか、はっきりしています。

メーターが信号を読み取れる下限ギリギリに配線調整をする事で点火ノイズの悪影響も少な くなります。

①23個パルスコードAの配線方法アドバイス

まず②の方法を試して下さい。タコメーターが全然動かない場合は③>>④と試していって下さい。②の方法で表示が乱 れる場合は①の方法を試して下さい。②の方法で作動出来ない場合はノイズがかなり強いか点火信号が特殊な為にご使用 のバイクでは本製品が信号を読み取れない可能性があります。また、部品の不具合も考えられますので、そちらのチェッ クが必要です。

- ①付近のフレームやカウルなど車体側にコードを貼り付ける。アンテナ状態で読み取ります。ノイズが強すぎて、 下記配線では表示が乱れてしまう場合の方法です。(読み取れない可能性あり)
- ②イグニッションコイルボディー表面に少し(10mm程度)コードを沿わせてタイラップ等で固定する。点火電流の 電線から遠く、またノイズ電圧も低くめになります。(読み取れない可能性あり)
- ③ハイテンションコードに10mm~20mm沿わす。保護チューブがある所の方が若干ノイズは小さくなります。
- ④ハイテンションコードに巻き付ける。巻き数を増やすと信号は強まりノイズの影響も強まります。
- ・パルスコードを仮止めの状態で実走行すると危険ですのでお止め下さい。
- パルスコードの余分な部分はノイズ悪影響の原因にもなりますので、切断し丁度良い長さで取り付けして下さい。
- また、切断しすぎて長さが足りなくなった場合は市販のコードで代用出来ます。


上記ノイズ対策はあくまでアドバイスとお考え下さい。バイクの状況によっては当てはまらない場合も 考えられます。

③④バルスコードAをハイテンションコードに沿わす方法

- ・ハイテンションコードからプラグキャップを外します。
- ・付属のパルスコードAをハイテンションコードに1cm程度沿わせて絶縁テ
- ープなどで仮止めしてください。 ・テープで配線を仮止めしている部分に熱収縮チュープを通し、ドライヤー
- などで熱チューブを収縮させてください。
- チューブの収縮温度は90℃以上で、約50%の内径まで収縮します。
- 最後にプラグキャップをしっかり取り付けてください。



タンクにガソリンがあり、大変危険ですので、ライターなどの 火を使いチューブを収縮させることは絶対に止めてください。

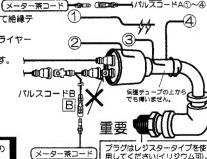

パルスコードBの使用はドノーマルのみIt

パルスコードAの方が読み込みに関して競子の良い事がほとんどですので、パルスコードBは 乱れや故障の原因となってしま なるべく使用しないで下さい。理由は、お客様のバイクのノイズの電圧が強過ぎる場合に直 接接続はメーター故障の原因になる可能性があります。

また、製造日から5年以上経過しているバイクは点火装置の劣化により、ノイズが強くなって いる可能性がありますので、一応使用しないで下さい。

次ページに続く→

用してください(イリジウム団)。 ハイテンションコード、イグニ ッションコイルもノーマルをご 使用ください。ノイズが表示の う可能性があります。

■パルスコードA①~@

16

発火回数の設定>エンジン種類の変更、気筒数の変更










タコ設定変更

●エンジン種類の選択 2サイクル又は4サイクル

※エンジン種類、気筒数の設定 値は実際と異なる場合がありま す。4サイクル1気筒車の場合 は通常、2-C、1-Pとなります。

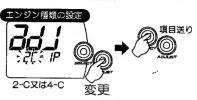





エンジン種類(C数値)、気筒数(P数値)について

ここでの[エンジン種類、気筒数]はクランクシャフト1回転辺りの発火回数を表すための例えです。 ですから、実際のバイクのエンジン種類や気筒数とは異なる場合があります。

、一0.5回はクランクシャフト2回転に1回発火を表しています。

		_			_					
クラン	フシャフト1回転あたりの発火回数	0.50	10	1.5回	20	2.50	30	40	50	60
2C	(2サイクルエンジンの例え)		1-P		2-P		3-P	4-P		
4C	(4サイクルエンジンの例え)	1'-P	2-P	3-P	4-P	5-P	6-P	8-P	10-P	12-P

●ご自分のバイクの発火回数が分からない時

Pは気筒数の例え

エンジン種類は[2C]固定で、まず気筒数を[4P]に設定し、エンジンを軽くふかして表示数値を確認してください。気筒数 4Pでは大抵実際よりも少なく表示されますので様子を見ながら3P → 2P → 1Pと数値を変えて行くと表示数値が増え、 丁度良い設定が見つかります。

モンキー系エンジン、エイプ系エンジン、その他4サイクル1気筒、4気筒のエンジンの多くがクランクシャフト1回 転あたり1発火ですので設定は[20:1P]となります。*

2サイクル1気筒のパイクの一部やインナーローター装着車では、クランクシャフト1回転あたり2回発火で[2C:2P]の場 合があります。

警告回転数の設定







警告回転数設定 ●警告速度の数値設定

をします。 5000~15000rpm

警告回転数に達した時に、[赤] インジケーターが点灯します。 -500RPM時に予備警告[黄]が 点灯。



項目送り

例)警告回転数を9200rpmに設定







-500rpm

警告回転数

速度センサーの取り付け

ケーブル形状を確認してください。

本製品はJIS規格に基いたケーブル差込部形状を採用しておりますが、 輸入車及び一部国産車ではケーブル加工が必要な場合があります。


●ケーブルアウターからのケーブルの飛び出し量を測って下さい(図A)。24mmを 超える場合はその部分をカットして下さい。図Bのように底づきし、上に押し上げ た状態で使用されますと回転部が激しく磨耗してしまい、正確な速度を認識できな くなってしまいます。

本製品はケーブル接続部のみを本体とは別体とする事でスピードメータ ーケーブルの長さや取り回しの制限に対して、有利な仕様となっていま す。コードの届く範囲では自由な位置にメーター本体及びセパレートユ ニットを取り付け出来ます。固定はフロントフォーク、ステアリングを 作動範囲を確認しながらケーブルやコードが無理な取り回しにならない よう工夫し行って下さい。

スピードメーターケーブルの接続

ケーブルがメーターケーブル接続部の奥まで差し込めた事 を確認してから、ケーブルロックナットを締めてください。 走行中にケーブルの接続が外れないようプライヤーなどを 使いしっかりと取り付けてください。

取り付け後も綴みが無いか定期的に点検してください。

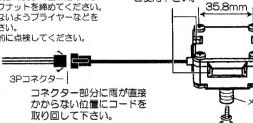

インシュロック通し セパレートユニットの固定に ご使用下さい。

> 取り付けネジを外 してもケースは開 かないようになっ ています。 ネジ穴中心ピッチ は35.8mmです。 トメーターケーブル接続部

・ケーブルロックナット

24mm以下

速度補正値の設定








速度補正 ■スピードメーターの 補正を行います。 ケーブル式でホイルタイヤが ノーマルサイズの時の基本設 定は714-4です。



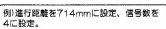





補正値を調べる方法は 137-3



速度補正値の調べ方

標準補正値 714mm-4

車種に関わらず、ノーマルのホイール、タイヤ、メータ ーギアBOXを使用している場合、標準補正値は714mm-4です(※)。

また、他車種のホイール流用などの場合でも、そのホイ ール用のメーターギアBOXをセットで使用すれば、同様 に標準補正値は714mm-4です

※速度表示、加速測定をより正確にしたい場合は補正し てください。

ホイール、タイヤ等がノーマルでも、タイヤの空気圧や メーターギアの都合上、多少ズレがあります。その小さ なズレを補正することでより正確な測定が出来ます。

補正値調査の必要あり

メーターギアBOXはノーマルを使用しながら、タイヤ周 長がノーマルから変化した場合。

例)社外品のインチアップホイールに交換した場合。 タイヤサイズを変更した場合。

ややこしくてすみません。

補正値を割り出す為に少し面倒な計算する必要があります。

●当社推奨

調べ方2 は次ページ→

2種類の参考方法のうち、こちら

調べ方1

数值A

ケープル軸側

国内規格[速度60km/hの時、ケーブル 回転数は毎分1400回転]から計算する と、ケーブル1回転あたりに重両の進む 距離は71.4cmと決まっています。

メーターギヤと現在装着している改造後タイヤ周長から 割り出す方法

の方が正確に補正値を割り出すこ とが出来ます。

1.メーターギヤを分解してギヤ山数を数えます。

例)ホンダtoday(10インチホイール) アクスルシャフト側 14T ケーブル軸側 8T

A ご注意


分解時に破損の恐れがあります。 十分に気を付けて作業を行ってください。

(メーターギアBOX内部) ●アクスルシャフト側ギア 例)14T ブル軸側ギア 例)8T

2.テープなどでタイヤと地面に印を付け、 改造タイヤを1回転させてその距離を測ります。

【アクスルシャフト側

数值B

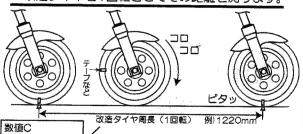





	モンキー	武川
ギアボックス種類	ノーマル	10インチ用
ケーブル軸側	8T	9T
アクスルシャフト側	13T	17T

太枠内の数値が"進行距離設定値"となります。

信号数は4を入力して下さい

B7-₃Ì


調べ方2

数值A

ノーマルタイヤと変更後のタイヤを比較する方法

ノーマルのタイヤ周長を調べることが出 来ない場合は前ページの[メーターギヤ から調べる方法]を行ってください。

テープなどでタイヤと地面に印を付け、タイヤを 1回転させてその距離を測ります。

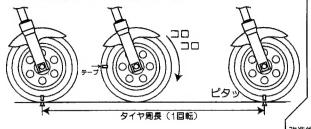

タイヤ直径からでも割り出せます。 タイヤ直径

改造後直径÷ノーマル直径×714= 補正値



進行距離(mm) 信号数は4で 例) ≒697mm 固定です。

太枠内の数値が"進行距離設定値"となります。 信号数は4を入力して下さい

例597-4 調べ方1 は前ページ←

警告速度の設定



全の終わり 30~180km/h (5km/h単位)

例)警告速度を30km/hに設定

加速測定について

POWER SYSTEM 加速測定



この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。

一般公道では、法的速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。 加速測定は十分に安全を確保できる見渡しの良い場所で行なってください(貸切サー

加速測定時は車両にとって、とても過酷な使用状態となります。その為、測定中に 車両破損の可能性が非常に高くなります。走行前に車体の各部を良く点検してくだ さい。小さなトラブルでも、原因が分かりその問題が解決するまで絶対に測定を行 わないでください。また、走行中にトラブルを感じた場合すぐに安全な場所に停止 し、車両を点検してください。

本製品使用中に発生した事故、怪我、物品の破損等に関して如何なる場合におい ても当社は一切の責任を負いません。

〇フロントホイールの回転開始に連動し計測スタート。 目標速度(距離)に達すると自動で計測ストップ。 ※タイム測定は前輪の回転速度、回転数からの計算値で行う為、 実測記録とは多少異なります。



加速測定の種類

加速測定は全部で3種類あります。

TARGET-SPEED	停車状態から任意の速度に達するまでのタイムを測定。					
目標速度到達時間測定	目標速度設定範囲(5km/h単位):30km/h~360km/h					
TARGET-DISTANCE	停車状態から任意の距離に達するまでのタイムを測定。					
目標距離到達時間測定	目標距離設定範囲(1/32マイル単位): 1/32(≒50m)~20/32(≒1000m)					
TARGET-TOP SPEED	停車状態から最高速度に達するまでのタイム、距離を測定。					
最高速度到達時間/距離測定	最高速度の判定ポイントは加速が止まり、1km/h失速したところです。					

ご自分の測定したい内容を決め、次項の目標の設定を行って下さい。

目標の設定



アジャスト 画面を開く



項目送り 15回押す



項目送り

POWER SYSTEM パワーシステム設定

目標の速度(距離)を 設定します。 30~360km/h 1/32~20/32 (約50~1000m)





30~360km/h (5km/h単位)

※スタート速度はOkm/h固定です。

例)目標速度を60km/hに設定、 目標距離を1/32に設定。




20/32(\1000m) (1/32マイル単位)






走行場所、周囲の安全を良く確認し、スタート地点に 移動して下さい。スタート時の誤差を少なくする為に 測定は必ず前進状態から停止し、行ってください。

スピードメーターギア、ケーブル等には少しずつ遊びの部分(ガタ)があります。 その為、後進後に停止した場合、次に前進した時すぐにメーターが速度を検知 できず、それが測定結果に影響してしまいます。

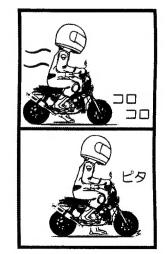




前タイヤが動かないように 注意して下さい。

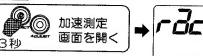

次に加速測定の種類を 選んでください。

00000.

DDDnn ●走行距離(m) ~999m

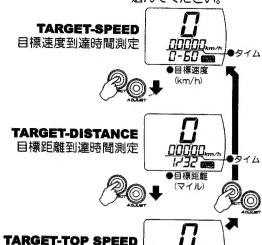





記録を見るだけで消去したくない場合は、 SELECTボタンを3秒長押しして、標準 画面に戻って下さい。



STOP

途中ストップ

途中で計測を止める場合 間違って測定がスタートしてしまった場合 (ケーブルの回転に連動するため、わずか な車両の揺れで測定が開始されてしまう 場合があります。)

もう一度、SELECTボタンを押すと、 途中止めした記録が消去されます。

測定開始

最高速度到達時間/距離測定

- ●前輪の回転開始に連動し、測定をスタートします。
- ●目標の速度、または距離に達した時点で時計は自 動でストップします。
- ●記録の確認は安全な場所に停止し、行ってください。

本製品はフロントホイールの回転から計算している為、正確に測定するに は必ずフロントアップしないよう走行してください。




RESET 測定記録の消去

測定記録を消去すると 再計測可能になります。



時計の時間設定



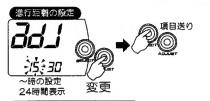




す。



例)時計を午後3時30分に設定

B10 H1ステーの使用方法

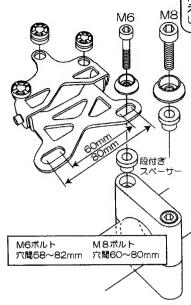

付属のH1ステーSETはお客様で取り付け場所、固定方法を考え使用して頂くステーです。バイクに合わせて、お客様で工夫しご使用下さい。

● 図中3個のクッションラバーは必ずご使用下さい。 裏側より、付属のワッシャ、タッピングスクリューで 本体を固定して下さい。

振動がとても強いバイクで使用する場合は別途振動対 策を行って下さい。精密機械ですので振動が強い状態 で使用しますと、誤作動や故障の原因となります。

- 左図のようなボルトの頭が入り込むタイプのハンドル クランプに固定する場合、付属の段付きスペーサーを 使用して下さい。
- ハンドルクランプ形状により、ボルトの長さが足りない場合、ネジのかかりが少ない場合はお客様で別途ボルトをご用意下さい。
- ●しレンチでステーの角度を調整出来ます。

ハンドルパイプクランプ等と共締めで取り付けをする 場合、誤った不十分な固定で走行すると大変危険です ので十分注意して下さい。お客様の取り付け不良が原 因による、商品の故障及び破損、事故や損害が発生し た場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

